



Happy Hacking Teclado Profesional Clásico (US Layout/Non-Printed) Guía del usuario

Introducción

Gracias por comprar Happy Hacking Keyboard Professional Classic (US Layout/ Non-Printed). Lea esta Guía del usuario y utilice este producto de forma segura y correcta. Asegúrese de leer y comprender las "Precauciones de seguridad" (manual aparte) antes de utilizar el teclado.

Mac, Mac OS y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. Los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

© PFU Limited 2019-2022

Abril 2022

Comprobación de los elementos del paquete

Asegúrese de que todos los elementos que se muestran a continuación están incluidos en el paquete:

- Teclado (x1)
- Cable USB (x1)
- Precauciones de seguridad (x1)
- Guía del usuario (este manual) (x1)

Si el paquete incluye artículos distintos de los indicados anteriormente, consérvelos también. Trata con cuidado los objetos incluidos en el paquete. Conserve la caja y todo el material de embalaje, ya que serán necesarios para proteger el teclado en caso de que sea necesario devolver el artículo en caso de reclamación de garantía.

Si descubre que falta algún artículo o que está defectuoso, póngase en contacto con el distribuidor/vendedor donde lo compró comprado este producto.

Cambio del modo de ajuste

Cambia el modo de ajuste según el dispositivo que utilices. Mediante los interruptores DIP situados en la parte inferior del teclado, puede cambiar el modo de configuración del teclado. El modo HHK es el predeterminado de fábrica.


También puedes cambiar algunos códigos clave. Para cambiar la configuración de los interruptores DIP, utilice una herramienta como un destornillador de cabeza plana.

ATENCIÓN

Asegúrese de desconectar el cable USB antes de ajustar cualquiera de los interruptores DIP. Aunque ajuste un interruptor DIP mientras el teclado está conectado mediante el cable USB, el ajuste que haya cambiado no se aplicará.

1 Retire la tapa del interruptor DIP situada en la parte inferior del teclado en la posición dirección de la flecha.

La figura de abajo muestra ON/OFF para cada interruptor DIP.

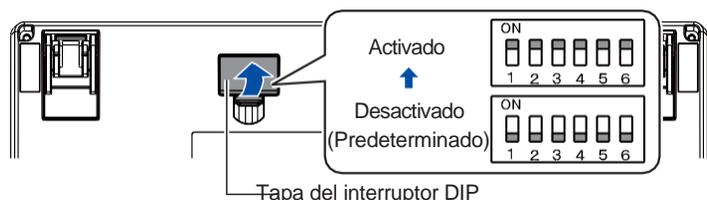

2 Cambie el modo de ajuste consultando las tablas siguientes.

CONMUTADOR DIP N.º		Modo de ajuste	
SW1	SW2		
Desactivado	Desactivado	Modo HHK	Windows®
Activado	Desactivado	Modo Win	
Desactivado	Activado	Modo Mac	Mac OS
Activado	Activado		

CONMUTADOR DIP N.º	Estado	Clave	Función
SW3 (*1)	Desactivado	Suprimir	Suprimir
	Activado	Suprimir	BS (Espacio trasero)
SW4	Desactivado	Izquierda ◊	Izquierda ◊
	Activado	Izquierda ◊	Fn

Requisitos del sistema

Este producto puede utilizarse con los siguientes ordenadores o dispositivos.

- Ordenadores con Windows® (Windows® 7 o posterior) instalado
- Ordenadores con Mac OS (macOS 10.12 o posterior) instalado


Nombres y funciones de las piezas

Frente




Nombre de la pieza	Descripción
LED Indicador	Encendido en azul: Bloq Mayús está activado. Activado: Bloq Mayús activado.

Volver

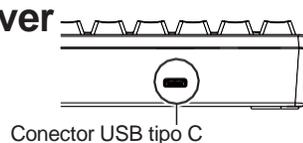

Nombre de la pieza	Descripción
Conector USB tipo C	Utilice el cable USB para conectar este producto a un ordenador.

Fondo

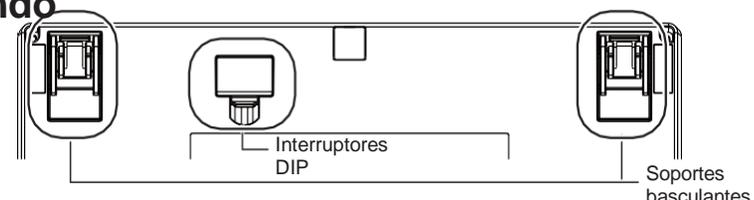

Nombre de la pieza	Descripción
Interruptores DIP	Permite cambiar el modo de ajuste. Para más detalles, consulte "Cambio del modo de ajuste".
Soportes basculantes	Permite ajustar la altura del teclado. Para más información, consulte el apartado "Ajuste de la altura del teclado".

CONMUTADOR DIP N.º	Estado	Clave	Función
SW5	Desactivado	Alt	Alt
		◊	◊ 2
	Activado	Alt	◊ 2
		◊	Alt
SW6	Desactivado	Ahorro de energía activado (*3)	
	Activado	Ahorro de energía desactivado (*4)	

*1: En modo Mac, SW3 está desactivado.

*2: En modo Win, ◊ funciona como la tecla [Windows]. En modo Mac, ◊ funciona como la tecla [Comando].

*3: Cuando está activado el ahorro de energía, el dispositivo en uso no puede reanudarse desde el estado suspendido pulsando una tecla.

*4: Ahorro de energía desactivado consume energía para el dispositivo en uso, más rápido que Ahorro de energía activado.

3 Vuelva a colocar la tapa del interruptor DIP. Cuando coloques la tapa, asegúrate de empujarla hasta que encaje en su sitio.

ATENCIÓN

Para volver de un estado suspendido utilizando el teclado, debe cambiar la configuración de Administración de energía en las propiedades del teclado en el Administrador de dispositivos en el sistema operativo.

Establecer una conexión con un ordenador

1 Conecte el cable USB al conector USB Type-C de este producto y a un puerto USB de un ordenador.

2 Cuando se reconozca este producto en el dispositivo, siga las instrucciones que aparecen en la ventana para instalar el software del controlador.

⇒ S e establece una conexión con el ordenador.

ATENCIÓN

Dependiendo del dispositivo que utilice, es posible que este producto no se reconozca cuando el dispositivo se reanude desde un estado suspendido. En tal caso, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Cómo utilizar la tecla [Fn]

Para utilizar los códigos que aparecen en la parte frontal de las teclas, como F1 a F12, Pg Up (Av Pág), Caps (mayúsculas) y flechas (cursor), mantenga pulsada Fn y pulse la tecla correspondiente. Asegúrese de que los códigos disponibles varían en función del modo de teclado.


Para más detalles, consulte la tabla siguiente.

Clave	Símbolo en el lado frontal	Significado	Modo de ajuste		
			HHK Ext.	Modo Win	- Modo Mac
1 a =	F1 a F12	F1 a F12	○	○	○
\	Ins	Insertar	○	○	○
`	Supr	Suprimir	○	○	○
Suprimir	BSClear	Espacio trasero	○	○	—
		Borrar (teclado)	—	—	○
I	Impr Pant/Req Sis	Imprimir pantalla/Solicitud de sistema	○	○	○
O	Bloq Despl	Bloqueo del desplazamiento	○	○	○
P	Pausa/Inter	Pausa/Interrumpir	○	○	○
K	Inicio	Inicio	○	○	○
L	RePág	Retroceder en la página	○	○	○
y	Fin	Fin	○	○	○
.	AvPág	Avanzar en la página	○	○	○
Pestaña	Mayús	Bloq Mayús	—	○ 1	○
Devolución	Entrar	Intro (teclado)	—	○	○
N	+	+ (teclado)	—	○	○
M	-	- (teclado)	—	○	○
H	*	* (teclado)	—	○	○
J	/	/ (teclado)	—	○	○
[↑	↑	○	○	○
/	↓	↓	○	○	○
;	←	←	○	○	○

5

Ajuste de la altura del teclado

El mecanismo de inclinación está equipado en la parte inferior del teclado, lo que le permite ajustar la altura en dos niveles. Levanta uno de los soportes de inclinación que te convenga hasta que encaje en su sitio. Utilice los mismos soportes de inclinación en los lados derecho e izquierdo.

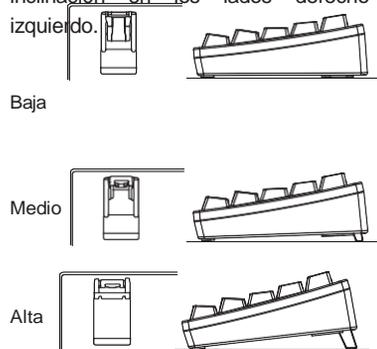

Solución de problemas

Para obtener consejos sobre la solución de problemas de este producto, consulte el siguiente sitio web:
<https://happyhackingkb.com/>

Especificaciones

Artículo	Especificación
Especificaciónes clave	Interruptor electrostático capacitivo Escultura escalonada Paso de llave: 19,05 mm
Temperatura ambiente	5 a 35° C
Humedad ambiente	20 a 80% HR (sin condensación)
Dimensión	294 mm (ancho) x 110 mm (fondo) x 40 mm (alto)
Peso	Aprox. 530 g
Longitud de cable	1.8 m

Cuidado diario

Si este producto se ensucia, límpielo con un paño seco.

ATENCIÓN

Para evitar el deterioro y la decoloración, no utilice nunca alcohol ni otras soluciones volátiles.

7

Clave	Símbolo en el lado frontal	Significado	Modo de ajuste		
			HHK Ext.	Modo Win	- Modo Mac
S	Vol Up	Subir el volumen	—	—	○
D	Silenciar	Silenciar	—	—	○
F	Expulsar	Expulsar	—	—	○
Esc	Encendido	Encendido	—	—	○ 2
Correcto	Detener	Detener	○	—	—

○: Compatible -: No compatible

*1: Dependiendo del controlador y del sistema operativo, deberá pulsar simultáneamente la tecla Mayús.

*2: No es posible conectar la alimentación. Los códigos en cursiva son sólo para Mac OS.

Combinaciones de teclas para cambiar el modo de ajuste

Cambio del modo de ajuste	Combinación de teclas (Pulse las teclas en el orden en que aparecen.)
Cambio al modo Win (*1)	[Fn] [Control+] [W]
Cambiar al modo Mac	[Fn] [Control+] [M]

*1: Cuando los interruptores DIP están ajustados para el modo HHK, el modo de ajuste pasa al modo HHK.

Asignación de las teclas de Mac OS


Las teclas de Mac OS, como la tecla [Comando], se asignan a teclas del teclado como se muestra a continuación.

Estas asignaciones sólo se activan cuando el modo de configuración es el modo Mac.



[Opción] [Comando] [Comando] [Opción]

Las teclas multimedia se asignan como se indica a continuación. Estas teclas deben pulsarse junto con

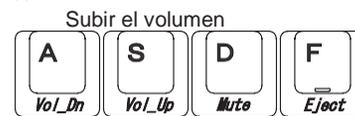

Bajar el volumen [Mute] [Eject]

6

PFU Limited declara que el equipo de radio tipo HHKB cumple la normativa FCC. El texto completo de la FCC de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://happyhackingkb.com/r>

8