



Happy Hacking Keyboard Professional Classic (Layout USA/Non stampato) Guida dell'utente

Introduzione

Grazie per aver acquistato Happy Hacking Keyboard Professional Classic (US Layout/ Non-Printed). Leggere il presente manuale d'uso e utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto. Prima di utilizzare la tastiera, accertarsi di aver letto e compreso le "Precauzioni di sicurezza" (un manuale separato).

Mac, Mac OS e macOS sono marchi di Apple Inc. Gli altri nomi di prodotti o aziende riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© PFU Limited 2019-2022
2022

Aprile

Controllo degli elementi del pacchetto

Assicurarsi che tutti gli elementi indicati di seguito siano inclusi nella confezione:

- Tastiera (x1)
- Cavo USB (x1)
- Precauzioni di sicurezza (x1)
- Guida dell'utente (questo manuale) (x1)

Se nella confezione sono inclusi altri oggetti oltre a quelli indicati sopra, conservate anche quelli. Trattate con cura gli articoli inclusi nella confezione. Conservare la scatola e l'eventuale materiale di imballaggio per proteggere la tastiera in caso di restituzione in garanzia.

Se ci si accorge che un articolo è mancante o difettoso, contattare il distributore/rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto acquistato questo prodotto.

Commutazione della modalità di impostazione

Cambiare la modalità di impostazione in base al dispositivo utilizzato. Utilizzando gli interruttori DIP sul fondo della tastiera, è possibile modificare la modalità di impostazione della tastiera. La modalità HHK è impostata come predefinita in fabbrica.


È inoltre possibile modificare alcuni codici chiave. Per modificare le impostazioni degli interruttori DIP, usare uno strumento come un cacciavite a testa piatta.

ATTENZIONE

Assicurarsi di scollegare il cavo USB prima di impostare gli interruttori DIP. Anche se si imposta un interruttore DIP mentre la tastiera è collegata tramite il cavo USB, l'impostazione modificata non viene applicata.

1 Rimuovete il coperchio dell'interruttore DIP sul fondo della tastiera nella posizione direzione della freccia.

La figura seguente mostra l'attivazione/disattivazione di ciascun interruttore DIP.

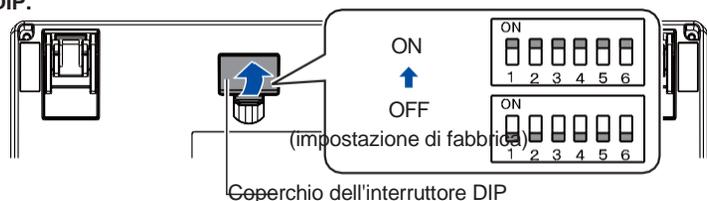

2 Commutare la modalità di impostazione facendo riferimento alle tabelle seguenti.

DIP SWITCH n.		Modalità di impostazione	
SW1	SW2		
OFF	OFF	Modalità HHK	Windows®
ON	OFF	Modalità Win	
OFF	ON	Modalità Mac	Mac OS
ON	ON		

DIP SWITCH n.	Stato	Chiave	Funzionamento
SW3 (*1)	OFF	Delete (Canc)	Delete (Canc)
	ON	Delete (Canc)	BS (Spazio posteriore)
SW4	OFF	Sinistra	Sinistra
	ON	Sinistra	Fn


Requisiti di sistema

Questo prodotto può essere utilizzato con i seguenti computer o dispositivi.

- Computer con Windows® (Windows® 7 o successivo) installato
- Computer con installato Mac OS (macOS 10.12 o successivo)


Nomi e funzioni delle parti

Anteriore

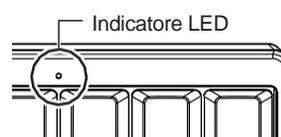


Nome della parte	Descrizione
LED Indicatore	Illuminato in blu: Il blocco delle maiuscole è attivo. Girato off: Il blocco delle maiuscole è off.

Indietro

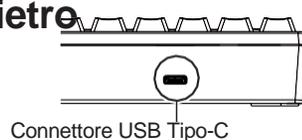

Nome della parte	Descrizione
Connettore USB Tipo-C	Utilizzare il cavo USB per collegare il prodotto a un computer.

Fondo

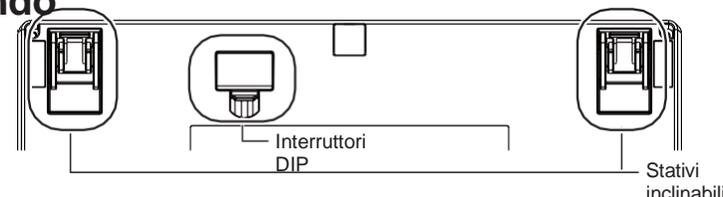

Nome della parte	Descrizione
Interruttori DIP	Consente di commutare la modalità di impostazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Commutazione della modalità di impostazione".
Stativi	Serve a regolare l'altezza della tastiera.

DIP SWITCH n.	Stato	Chiave	Funzionamento
SW5	OFF	Alt	Alt 2
	ON	Alt	Alt 2
SW6	OFF	Risparmio energetico abilitato (*3)	
	ON	Risparmio energetico disabilitato (*4)	

*1: In modalità Mac, SW3 è disattivato.

*2: In modalità Win funziona come tasto [Windows].
In modalità Mac funziona come il tasto [Command].

*3: Quando è impostato Risparmio energetico abilitato, il dispositivo in uso non può essere ripristinato dallo stato di sospensione premendo un tasto.

*4: Risparmio energetico disabilitato consuma energia per il dispositivo in uso, più velocemente di Risparmio energetico abilitato.

3 Rimettere il coperchio dell'interruttore DIP. Quando si fissa il coperchio, assicurarsi di spingerlo finché non si blocca in posizione.

ATTENZIONE

Per tornare da uno stato di sospensione utilizzando la tastiera, è necessario modificare le impostazioni di gestione della potenza nelle proprietà della tastiera in Gestione periferiche del sistema operativo.

Stabilire una connessione con un computer

1 Collegare il cavo USB al connettore USB Tipo-C del prodotto e a una porta USB del computer.

2 Quando il prodotto viene riconosciuto dal dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate nella finestra per installare il software del driver.

⇒ È stata stabilita una connessione con il computer.

ATTENZIONE

A seconda del dispositivo utilizzato, questo prodotto potrebbe non essere riconosciuto quando il dispositivo riprende da uno stato di sospensione. In tal caso, scollegare il cavo USB e ricollegarlo.

Come utilizzare il tasto [Fn]

Per utilizzare i codici visualizzati sul lato anteriore dei tasti, come F1 - F12, Pg Up (Pagina su), Caps e frecce (cursore), tenere premuto **Fn** e premere il tasto corrispondente. Assicurarsi che i codici disponibili varino a seconda della modalità della tastiera.

Per i dettagli, fare riferimento alla tabella seguente.

Chiave	Simbolo sul lato rivolto verso la parte anteriore	Significato	Modalità di impostazione		
			HHK Modalità	Modalità Win	Modalità Mac
1 a =	Da F1 a F12	Da F1 a F12	○	○	○
\	Ins	Inserimento	○	○	○
`	Del	Delete (Canc)	○	○	○
Delete (Canc)	<i>BSClear</i>	Spazio posteriore Cancella (tastiera)	○	○	—
	PSc/SRq	Schermata di stampa/Richiesta di sistema	○	○	○
O	ScrLk	Bloc Scorr	○	○	○
P	Pus/Brk	Pausa/Interr	○	○	○
K	Home page	Home page	○	○	○
L	PgUp	Pag Su	○	○	○
,	Fine	Fine	○	○	○
.	PgDn	Pag Giù	○	○	○
Scheda	Caps	Bloc Maiusc	—	○ 1	○
Ritorno	<i>Enter</i>	Invio (tastiera)	—	○	○
N	+	+ (tastiera)	—	○	○
M	—	- (tastiera)	—	○	○
H	*	* (tastiera)	—	○	○
J	/	/ (tastiera)	—	○	○
[↑	↑	○	○	○
/	↓	↓	○	○	○
;	←	←	○	○	○
<	→	→	○	○	○
A	<i>Vol_Dn</i>	Volume Giù	—	—	○

5

Chiave	Simbolo sul lato rivolto verso la parte anteriore	Significato	Modalità di impostazione		
			HHK Modalità	Modalità Win	Modalità Mac
S	<i>Vol_Up</i>	Volume Su	—	—	○
D	<i>Mute</i>	Mute	—	—	○
F	<i>Eject</i>	Eject	—	—	○
Esc	<i>Power</i>	Power	—	—	○ 2
Giusto ◇	Stop	Stop	○	—	—

○: Supportato - : Non supportato

*1: A seconda del driver e del sistema operativo, è necessario premere contemporaneamente Shift.

*2: Non è possibile accendere il sistema. I

codici in corsivo sono solo per Mac OS.

Combinazioni di tasti per la commutazione della modalità di impostazione

Commutazione della modalità di impostazione	Combinazione di tasti (premere i tasti nell'ordine in cui sono visualizzati)
Passaggio alla modalità Win (*1)	Fn Control + W
Passare alla modalità Mac	Fn Control + M

*1: Quando gli interruttori DIP sono impostati per la modalità HHK, la modalità di impostazione viene commutata sulla modalità HHK.

Assegnazione dei tasti Mac OS


I tasti di Mac OS, come il tasto [Command], sono assegnati ai tasti della tastiera come mostrato di seguito.

Queste assegnazioni sono abilitate solo quando la modalità di impostazione è la modalità Mac.



[Opzione] [Comando] [[Comando] [Opzione]

I tasti multimediali sono assegnati come indicato di seguito. Questi tasti devono essere premuti insieme a

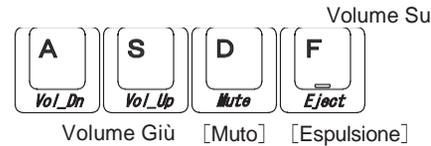


Volume Giù [Muto] [Espulsione]

6

Regolazione dell'altezza della tastiera

Il meccanismo di inclinazione si trova nella parte inferiore della tastiera e consente di regolare l'altezza su due livelli. Sollevare uno dei cavalletti inclinabili adatti alle proprie esigenze finché non si blocca in posizione. Utilizzare gli stessi supporti per l'inclinazione sui lati destro e sinistro.



Risoluzione dei problemi

Per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi di questo prodotto, consultare il seguente sito Web:

<https://happyhackingkb.com/>

Specifiche

Articolo	Specificazioni
Caratteristiche principali	Interruttore capacitivo elettrostatico Scultura a gradini Passo dei tasti: 19,05 mm
Temperatura ambiente	da 5 a 35° C
Umidità ambientale	da 20 a 80% RH (non condensante)
Dimensione	294 mm (L) x 110 mm (P) x 40 mm (H)
Peso	Circa 530 g
Lunghezza del cavo	1.8 m

Cura quotidiana

Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno asciutto.

ATTENZIONE

Per evitare il deterioramento e lo scolorimento, non utilizzare mai alcool o altre soluzioni volatili.

7

PFU Limited dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo HHKB è conforme alle norme FCC. Il testo completo dell'FCC di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://happyhackingkb.com/r/cert>

Avviso

- La copia totale o parziale del contenuto di questo documento è vietata ai sensi della legge sul copyright.
- Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

8